





INFORMAZIONI TECNICHE – INDICAZIONI DI ASSEMBLAGGIO

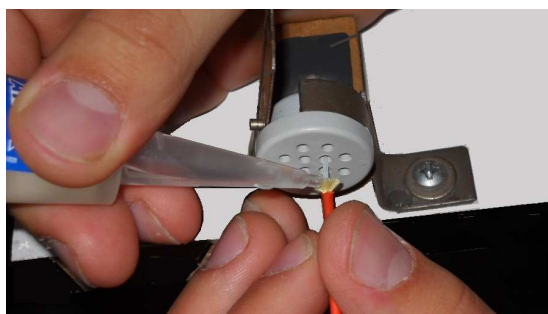



Preparati i cavetti di protezione della lunghezza necessaria, sguainarli lasciando sporgere dalla guaina 20 mm di tubetto e 3 o 4 mm di kevlar.

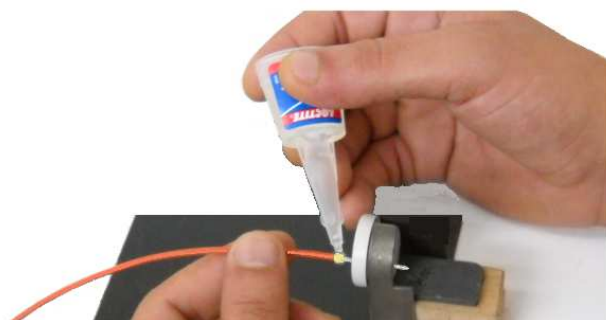


Infilare il tubetto di protezione e, dopo aver applicato una goccia di colla sul kevlar, spingere la guaina fino al fondo del foro.

Tagliare a filo della testa il tubetto con una lametta, facendola scorrere, per evitare di ovalizzare il tubetto di protezione delle fibre.

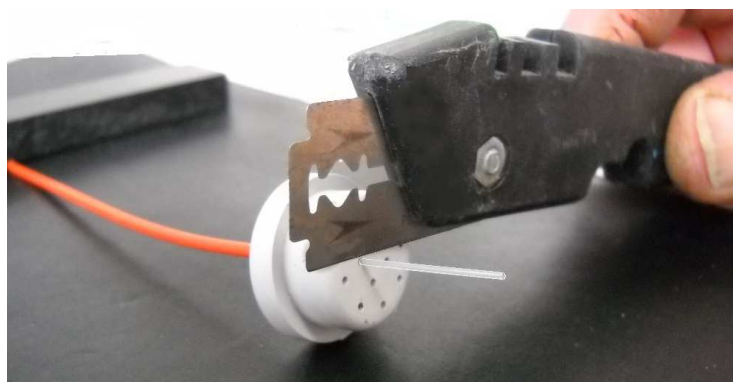

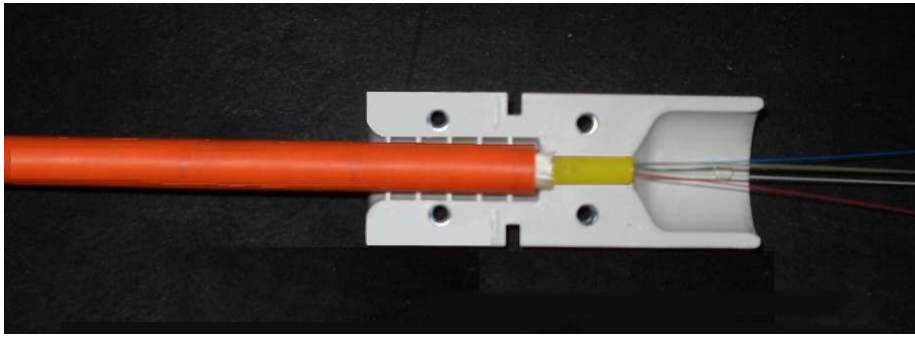


Sguainare il cavo, liberando le fibre per la lunghezza necessaria, rimuovendo tutto il gel dalle fibre con detergente o alcool idropropilico.

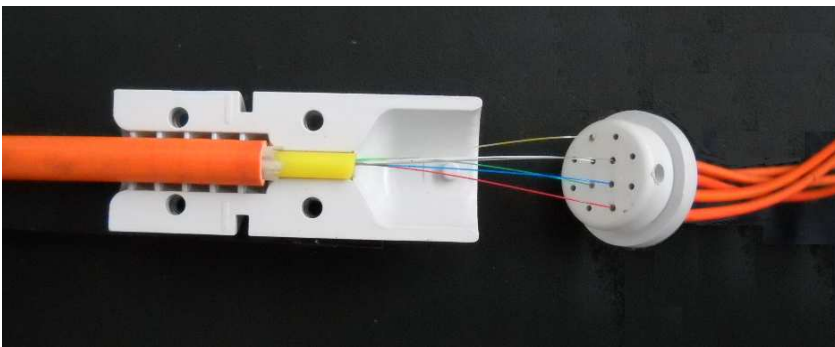

Inserire le fibre nei tubetti predisposti precedentemente sulle testa.

Facendo scorrere la testa posizionarla nelle tacche di fermo evitando di ruotare e incrociare le fibre.

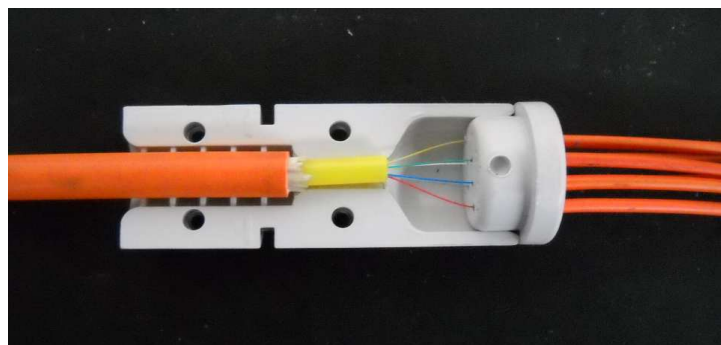

Posizionare e fissare, con le viti, il semicorpo.